
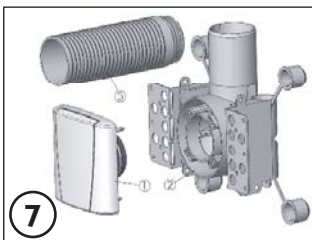
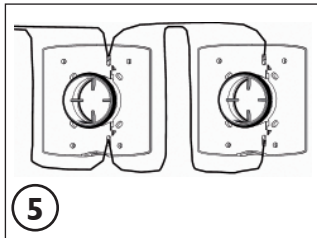
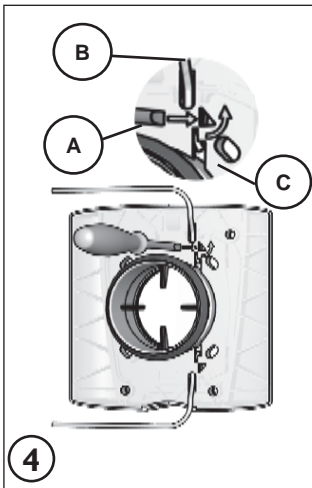
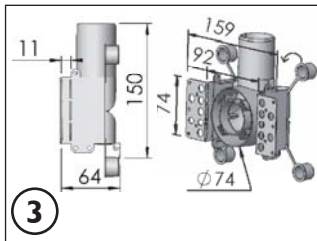
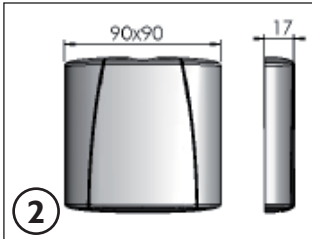


MONTERING AF ALLWAY OPTIMA SUGEKONTAKT

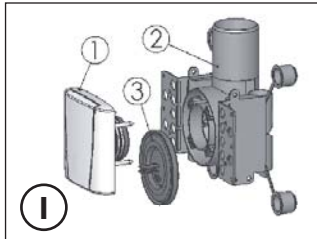

Brystrupvej 4 - Hellevej | 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 96 13 | www.allway.dk

VIGTIGT! Mere detaljeret information forefindes i manualen "Planlægning og installering af Allway centralstøvsuger rør system".

Allway Optima sugesystem [Billede 1]

- 1) Sugesystem [Optima hvid]
- 2) Monteringsdåse
- 3) Beskyttelses hætte

Allway Optima sugesystem [Billede 2]

- Det er muligt at placere Optima sugesystemet i 4 forskellige positioner med 90° forskydning, afhængig af monteringsdåsen.
- Ved montering af sugesystemet på monteringsdåsen, skal der anvendes fastgørelse som er beregnet for den pågældende vægtype.
- Skru sugesystemet fast så den er jævn med væggen.

Allway Optima monteringsdåse [Billede 3]

- Fixer monteringsdåsen hvor den skal indbygges
- Der er 4 huller for montering af elrør Ø20 mm til beskyttelse af svagstrømsledning, disse er placeret i begge sider af monteringsdåsen. Ønskes Ø16 mm elrør anvendt i stedet, skæres bunden af proppen som stikkes i hullet, så er dimensionen ændret til 16mm.
- Afhængig af placering, plads der tilstede og hvordan monteringsdåsen skal fastgøres er det muligt at ændre monteringsdåsen.

Montering af svagstrømsledningen i sugesystemet [Billede 4]

- Adskil ledningerne ca. 10 cm og fjern 1 cm isolering.
- Der skal være ca. 20 cm ledning for at kunne montere sugesystemet på monteringsdåsen.

Monter ledningsenderne under kontaktfjedrene, der forefindes på bagsiden af sugesystemet som følger:

- a) Placer en fladhovedet skruetrækker i trekantsåbningen under kontaktfjedrene og drej den 90 grader.
- b) Tryk ledningerne ind til korrekt position
- c) Kontroller at ledningen er langt nok inde, ved at se om enden er synlig i åbningen, fjern skruetrækker.

- Hvis svagstrømsledningen ikke monteres i sugesystemet, bør det kontrolleres at det er korrekt samlet. Hvis nødvendigt bør elrør benyttes som beskyttelse.

Styrekredsløb [Billede 5]

- Svagstrømsledningen føres fra sugemotoren og ud til sugesystemet som en parallel forbindelse.
- Ved installation af svagstrømsledning i pudset eller muret væg skal der anvendes beskyttelsesrør. Det anbefales ligeledes at anvende beskyttelsesrør i blok og træhuse. Det er også muligt at stripse ledningen fast til selve sugerøret eller føre ledningen den korteste vej fra sugemotoren til sugesystemet.

Installation af sugesystem [Billede 6 og 7]

- Fjern beskyttelses hætte fra monteringsdåsen.
- Monter sugesystemet i ønsket position.
-

Hvis det ikke er muligt at samle sugesystemet med monteringsdåsen, så sugesystemet bliver plan med væggen, på grund af studsens længde, kan denne afkortes på følgende måde:

- Fjern tætningsring
- Placer sugesystemet på monteringsdåsen og mål afstanden mellem sugesystemet og væg
- Mål det samme fra studsens ende og ind mod sugesystemet og lav et mærke
- Afkort studsens med en kniv eller en sav så den bliver lidt kortere end ved markeringen
- Tætningsringen placeres i yderste rille og sugesystemet monteres på monteringsdåsen
- Fastgør sugesystemet så den er placeret jævnt mod væggen, uden at vrides

Hvis studsens længde fra sugesystemet [Billede 6] ikke kan nå ind til monteringsdåsen [Billede 7;2] skal der anvendes et forlængerrør [Billede 7;3]. Afkort forlængerrøret så det passer i længden, det er muligt at samle flere forlængerrør. Note! Ved at anvende forlængerrør er det nødvendigt at anvende længere skruer; det er ikke sikkert at de medfølgende skruer er lange nok.